このたびは、シチズンウオッチをお買上げ載きましてありがとうござい ました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に 保存し必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次 の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡又は重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です

この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

> このような絵表示は、気を付けていただきたい 「注意喚起」内容です。

■時刻合わせ



■お取り扱いにあたって

・時計の文字板及び裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下図

表示

文字板又は真着

RESIST (ANT

WATER RESIST (ANT)

WATER RESIST (ANT)

⚠警告 防水性能について

を参照して正しくご使用ください。

(Ibarit約1何圧に相当1ます)

※りゅうずがねじロックりゅうずの場合は、 ねじをゆるめてから行ってください。

- 1. 秒針が0秒位置で停止するように りゅうずを2段引きます。
- 2級引き 2. りゅうずをまわして、24時間針を見 て、時・分針を合わせたい時刻に合 わせます。 3. 時報 (TEL/117) に合わせてりゅう
 - ずを押し込むと秒針はスタートしま ※日付が切り移わったときが午前 0時で す。午前午後を間違えないように時刻

・日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などに使用できますが、素谱り(スキンダイビング)などには使用できません。

仕 様

3気圧防水

5気圧防水

· 日常生活用強化防水時計 (10/20気圧防水) は、套潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

水がかかる程

摩の使用。(※

顔、雨など)

水仕事や、

使用。

一般水泳に

合わせを行なってください。 ※節電スイッチ:りゅうず2段引きでは節電状態となり時計は停止します

・日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。

■各部の名称

1. りゅうずを一段引き

2. りゅうずをまわし、

日付を合わせてくだ

※日付合わせを午後9時頃~午前1時頃までの間に行うと翌日に

なっても日付が変わらない場合があります。ご注意ください。

※目付けは31日間りです。小の月 (月末が30日と2月末) から翌

空気ボンベを伸 水油がついた料

籐でのりゅうす

ボタンの操作

X

X

X

用するスキュ

(潜水に使用。

X

月の1日へは、りゅうず操作での切り替えが必要です。


3. 日付合わせが終ったらりゅうずを押し込みます。

にします。

※りゅうずの位置によって時計の表示が異なりますのでご注意ください。


くりゅうずが 3 時位置のモデル>



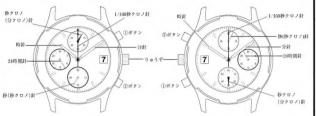

りゅうす

18313

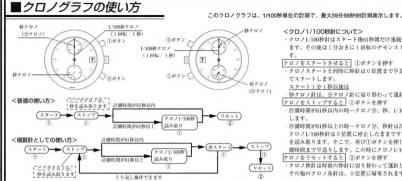

<クロノ1/100秒針について>

てスタートします。

・クロノ1/100秒針はスタート後61秒間だけ連続運針して 0 位置に停止し ます。その後は1分おきに1回転のデモンストレーション運針をしま

クロノをスタートさせると ①ボタンを押す

クロノスタートと同時に秒針は0位置まで早送りされて秒クロノ針とし

スタート1分1秒以後は 秒クロノ針は、分クロノ針に切り替わって運針します。

クロノをストップすると ①ボタンを押す

- ・計測時間が61秒以内の時…クロノ分、秒、1/100秒針は計測時間で停止
- 計測時間が61秒以上の時…クロノ分、秒針は計測時間で停止します。 クロノ1/100秒針は0位置に停止したままです。この時、クロノ分、秒 を読み取ります。そこで、再び①ボタンを押してクロノ1/100秒針を計 御時間まで早送りします。この時にクロノ1/100秒を読み取ります。

7. 電池寿命:約2年(クロノグラフ使用1

*上記の製品仕様は、改良のため予告なく

時間/日)

8. 電池番号: 280-44 (SR927W) 1個

変更することがあります。

クロノをリセットすると ②ボタンを押す クロノ秒針は時刻の秒針に切り替わって運針します。

その他のクロノ各針は、0位置に帰寄されます。

■クロノグラフ針の "O" 位置合わせ ■日付合わせ

※電池交換後およびクロノグラフをリセットした時にクロノ各針が () 秒位置に戻らない場合

1. りゅうずを2段目まで引きます。 ①又は②ボタンを押してクロノグラフ針の 0位置合わせをします。

2. ①ボタン:1/100秒クロノ針の0位置 合わせができます。 ②ボタン: 種クロノ針の 0位置合わせ

ができます。 *①、②ボタンとも押し続ければクロノグ ラフ針の早送りができます。

3. ①位置合わせができたら、時刻を合わせ直してください。そしてりゅうずを元の位置まで押し込みます。

1/1008

2018

緑ケロノ外

4. ②ボタンを押して、クロノ各針が0位置にリセットされていることを確認してください

↑ 注意 バンドのお取り扱いについて(着脱時の注意)

バンドの中留め構造によっては、着脳の順に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

↑ 注意 時計は常に清潔に

・ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておくと、りゅう ずが引き出しにくくなることがあります。時々、りゅうずを通常位置のま まで空回りさせてゴミ、汚れを蒸としてください。

ケースやパンドは服着類と同様に直接肌に接しています。 金属の腐食や汗

汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合がありま す。常に治療にしてご使用ください。

かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じる ことがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐに医師に 相談してください。

かぶれの原因は

1. 金属、皮革アレルギー

2. 時計本体及びバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

・皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で **材くなどして常に清潔にご使用ください。**

科ケロノ針

②ポタン

バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。 <時計のお手入れ方法>

- ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。 皮革バンドは乾いた布で拭き取ってください。
- ・金属パンド/プラスチックパンド/ゴムパンドは水で汚れを洗い落としてく ださい。金属ハンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取 り除いてください。
- 溶剤類 (シンナー、ベンジンなど) の使用は、変質の恐れがありますのでお

ナチュライト付きの場合

「ナチュライト」は、放射線物質などの有害物質を一両含まない人体や環境に安全な蓄光性の物質を使用した夜光塗料です。ナチュライトは、太陽光や室 内照明などの光を蓄え、暗い所で発光します。

ただし、蓄えた光を放出させるため、時間の経過と共に少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。また、光を書えるときの光の明るさや光淵からの距離、 光の照射時間などによって発光する時間に誤差が生じます。光が充分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなって しまう場合がありますのでご注意ください。

温度について

-10℃~+60℃の温度範囲外では機能が低下したり、停止することがあります。製品仕様範囲外でのご使用はお避けください。 常温(+5℃~+35℃)の温度範囲外で長時間放置すると電池が淘液したり、電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。 磁気について

アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時 刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・画気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、僵帯電 話のスピーカー部、電画調理器などに近づけないでください。

静電気について

・クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。 ショックについて

・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。 化学薬品・ガス・水銀について

· 化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・ トイレ用溶剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温 計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・パンド等が変色することがありますのでご注意ください。

長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池 を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により器械部品が損傷する場合がありますので注意ください。

■保証とアフターサービスについて

保証について

6. 付加機能

■製品仕様

網種No.:0610

1/10076

型式:アナログクオーツウオッチ

時間精度:月差±20秒以内

5 作動温度範囲:-10℃~+60℃

カレンダー:日付

水晶振動数: 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)

(常混+5℃~+35℃携带時)

クロノグラフ:1/100秒単位で最大59分59秒

99までを計測表示

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。 修理用部品の保有期間について

当社は、時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しております。ただし、 ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・パンドなどの外装部品については、外線の異なる代替部品を 使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

修理可能期間について

当計の修理用部品の保有期間由は修理が可能です。ただ) ご使用の対能・環接でこの期間は美しく果 なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用に よる精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

で転居・ご贈答品の場合 保証期間中にご転居されたり、ご勝答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受

けられない場合には、最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。 定期点検(有償)について

安全に永くご使用いただくために、2~3年に一度点検(有償)を行ってください。

防水時計の防水性能は、経年劣化しますので、防水性能を維持するために、部品の交換が必要です。必 要に応じてパッキングやパネ棒などの交換を行ってください。部品交換の際は、純正部品とご指定くだ さい。交換だけでなく他の部品の直輪または修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金 など、詳しくはお買い上げ店または最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

6. 電池について

お買い上げの時計に使用されている電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い 上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご了承ください。 ※電池寿命が切れた場合は、保証期間であっても電池交換は有料となります。

その他お問い合わせについて

保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または、最客りの修社お問い合わせ窓口 にご組織とがない。

△ 注意

防水性について

名 称

日常生活用 防水時計

日常生活用

- りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじ 締めタイプであれば、しっかり間定されているか確認してください。 水分のついたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が
- 入り防水不良となる場合があります。 皮革パンドは材質の特性上、水に濡れると耐久生に影響がでる場合があります。 水の中で使うことが多い日常生活用強化防水時計の場合は脱色、接着はがれなどの
- 不具合を起こすことがありますので、あらかじめ他の材質のパンド(金属製または ゴム製) にお取り替えの上、ご使用ください。 日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した時や多量の汗をかいた後は、真水で
- よく洗い、よく拭き取ってください。 万一、時計内部に水が入ったり、ガラス内面にクモリが発生し長時間消えないとき はそのまま放置せず、お買い上げ店または、最寄りの弊社お問い合わせ窓口へ修
- 理、点検を依頼してください。 時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてくだ さい。時計内部の圧力が高まり、部品 (ガラス、りゅうず、ボタンなど) が外れる 合論があります。

↑ 注意 携帯時の注意

スキンダイビン

一ツに使用。

X

X

幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時 計を見すたどを分ご注音ください。

* WATER RESIST(ANT) △ △ barはW.R. △ △ barと表示している場合があります。

- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故 防止のため、充分ご注意ください。
- サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に 使用しないでください。
- **・ウレタンパンドは、玄類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなるこ とがあります。色落ちするもの(衣類、バック等)と一緒に使用する場 合はご注意ください。

⚠警告 電池の取り扱いについて

・幼児の手の届かないところに置いてください。誤って電池を飲み込ん だ場合にはただちに医師に相談して治療を受けてください。

↑ 注意 電池交換について 電池寿命切れの時計をそのままにしておきますと、漏液等により故障の 原因となることがあります。早めに電池交換してください。

電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください